

Mint & Machine

実物大の型紙


MM003-Cut&Sew-S

※型紙の不備に関するお問い合わせ先：katagami-sewing@memoad.jp

※この型紙を使用した作品の製作・販売は自由ですが、その際の責任等は一切負いかねますので予めご了承ください。

© かたやまゆうこ

型紙貼り合わせ 完成図

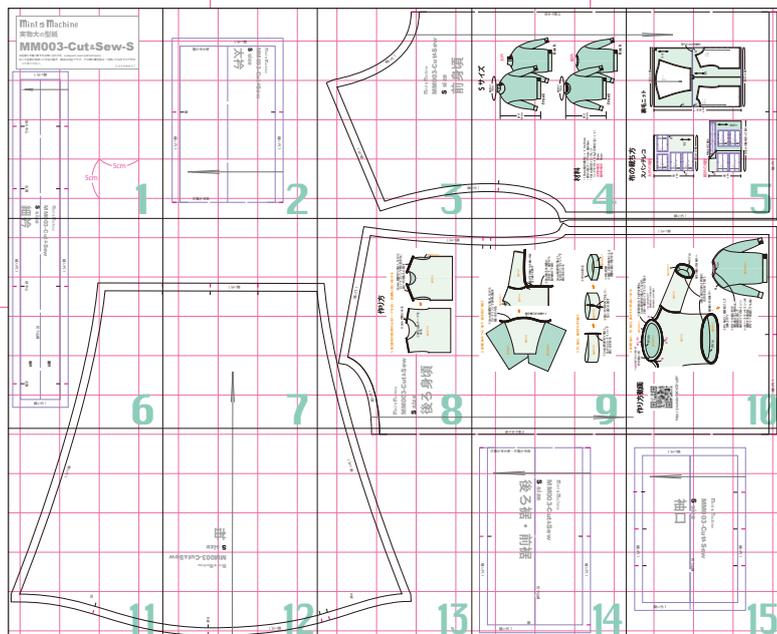

5cm

5cm


1


縫い代 1

後ろ中心

右肩

Mint & Machine
MMC
S size
細

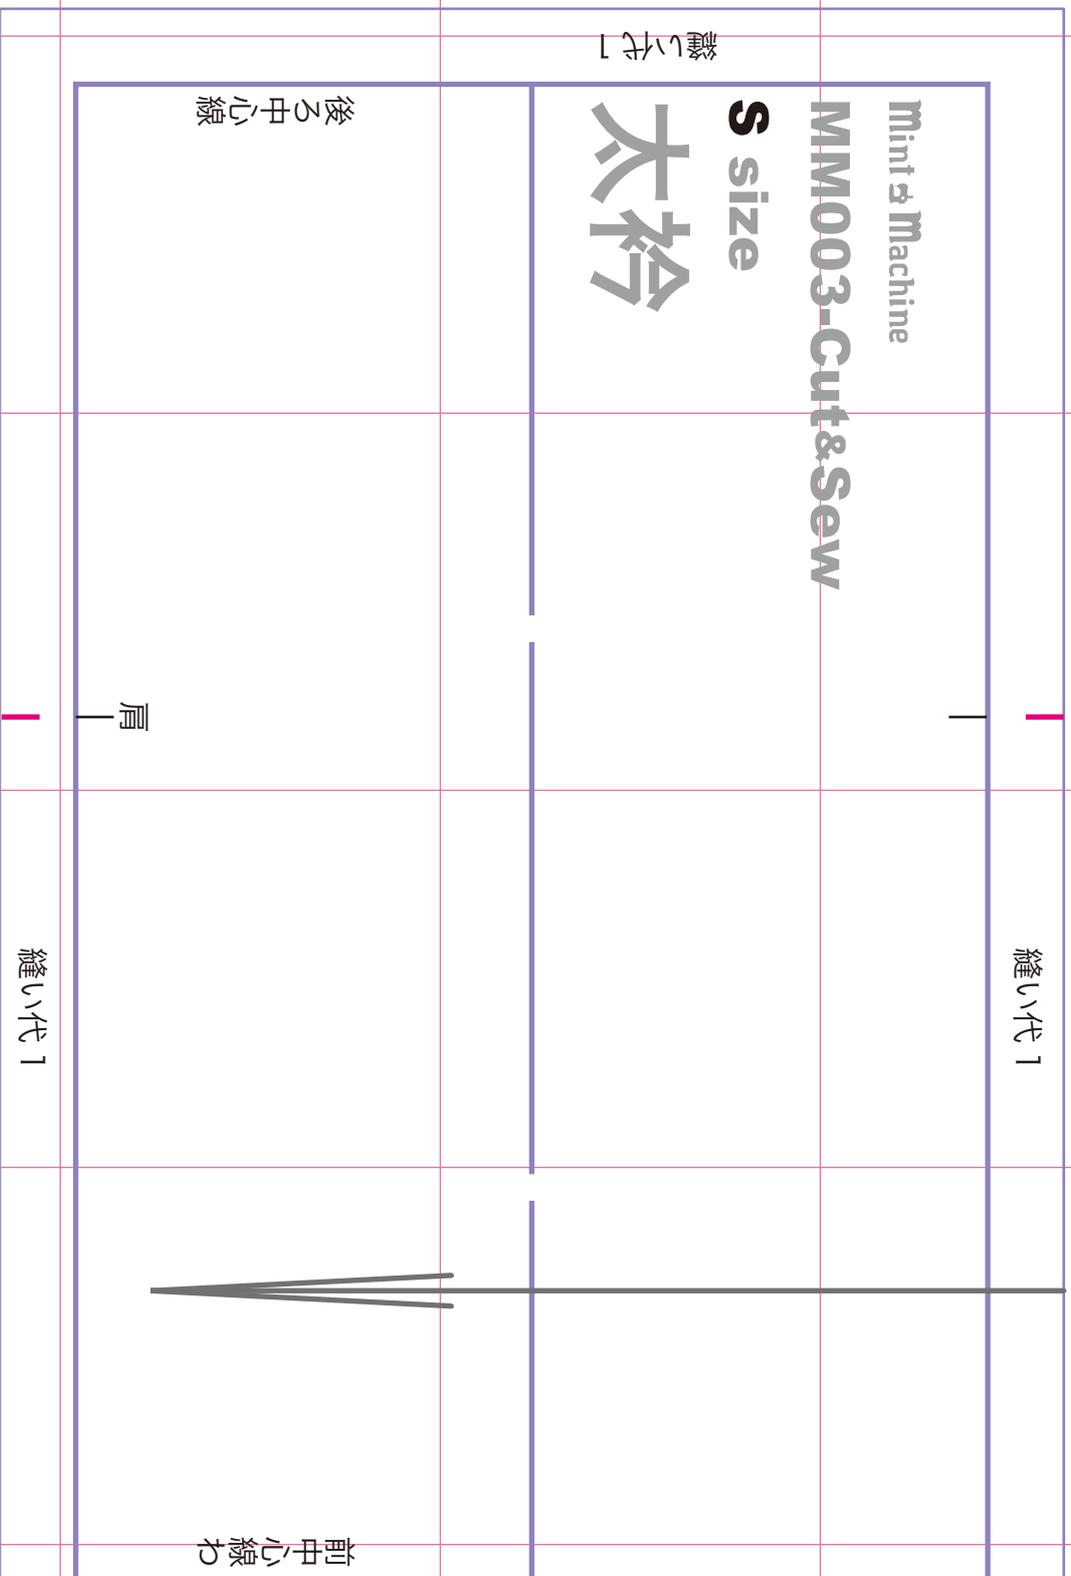

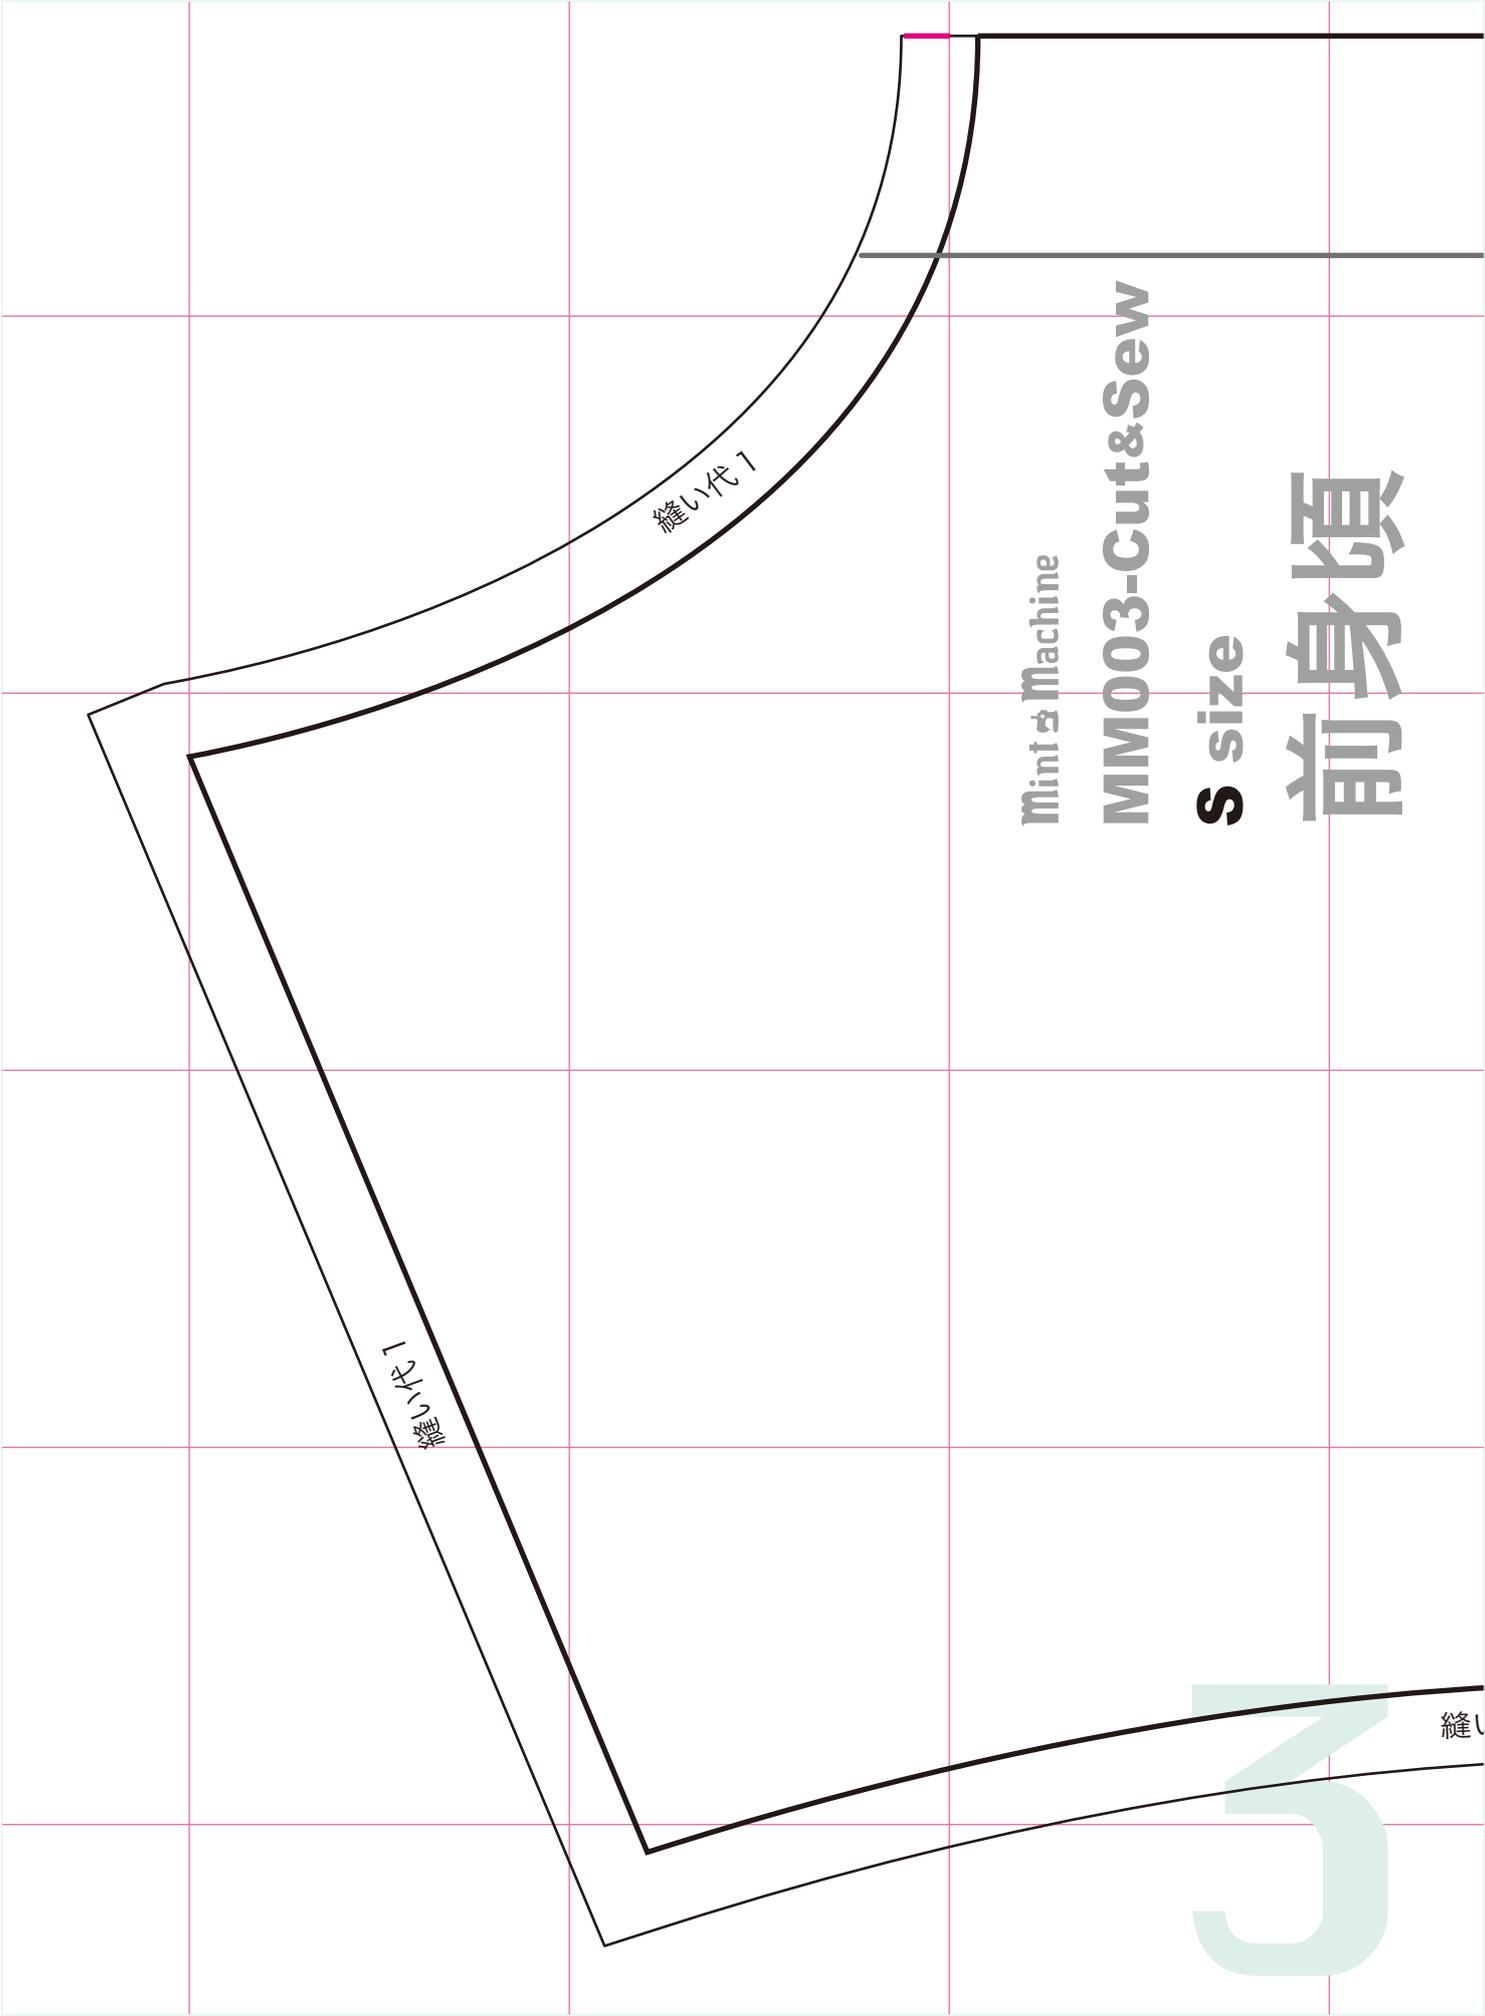

縫い代1

縫い代1

縫い

Mint & Machine



MM003-Cut&Sew

S size

前身頃

3

Sサイズ

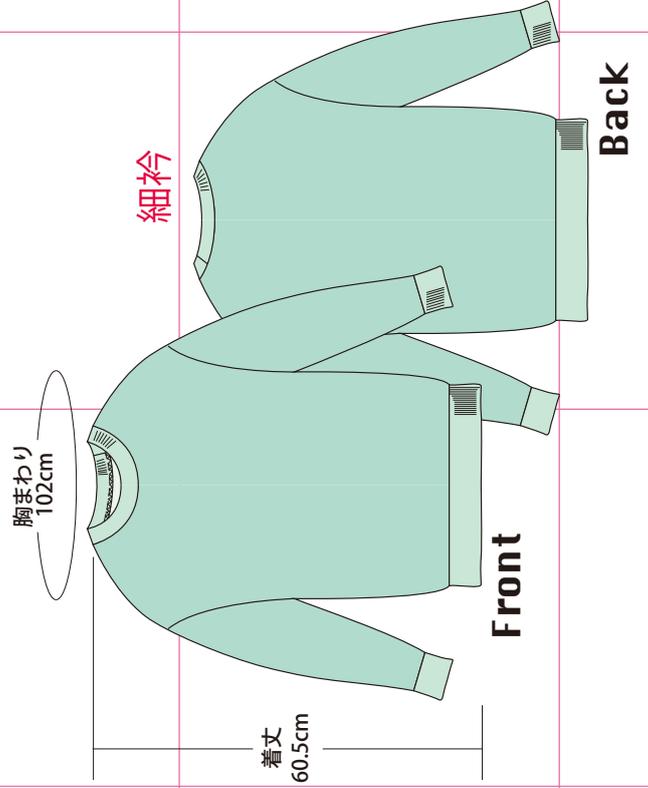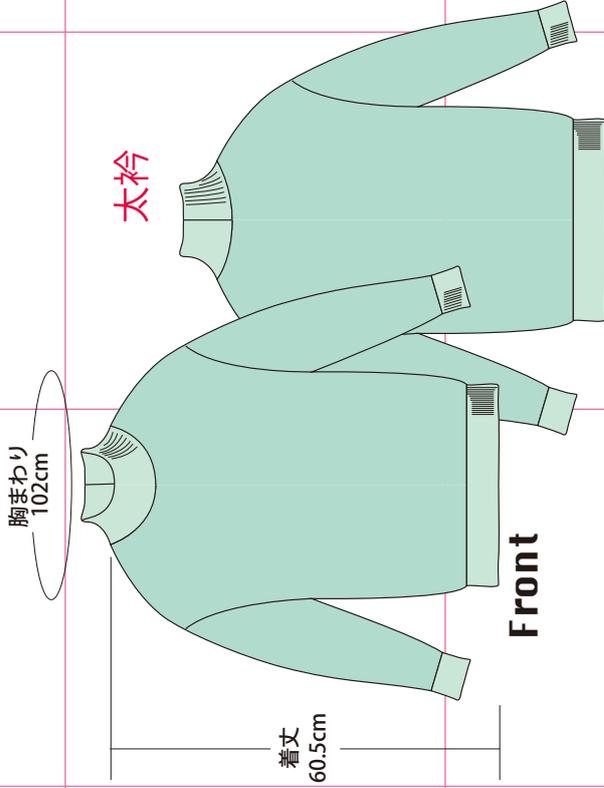

前中心線わ


材料

- 150cm 幅の裏毛ニット 1m10cm
- 伸びどめテープ 9mm 幅 40cm
- 90cm 幅のスパンテレコ
(リブやフライスなどの伸びるニット)
- 太衿の場合 50cm
- 細衿の場合 40cm


布の裁ち方


スパンテレコ

太衿の場合

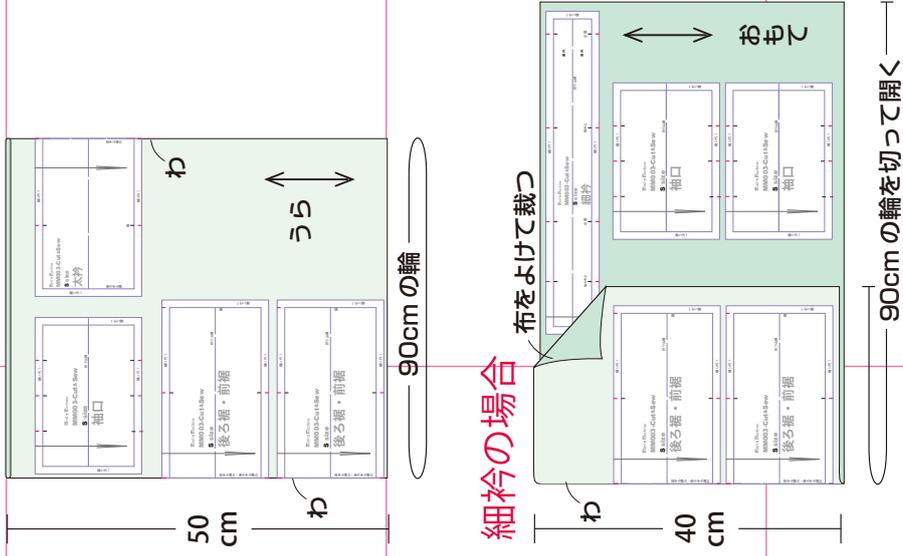

裏毛ニット

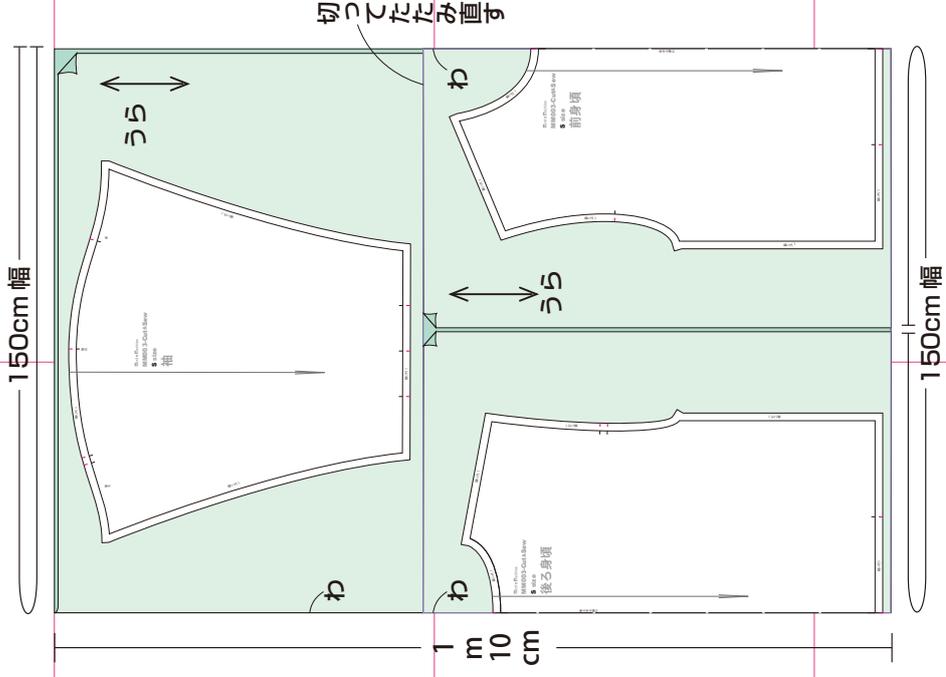

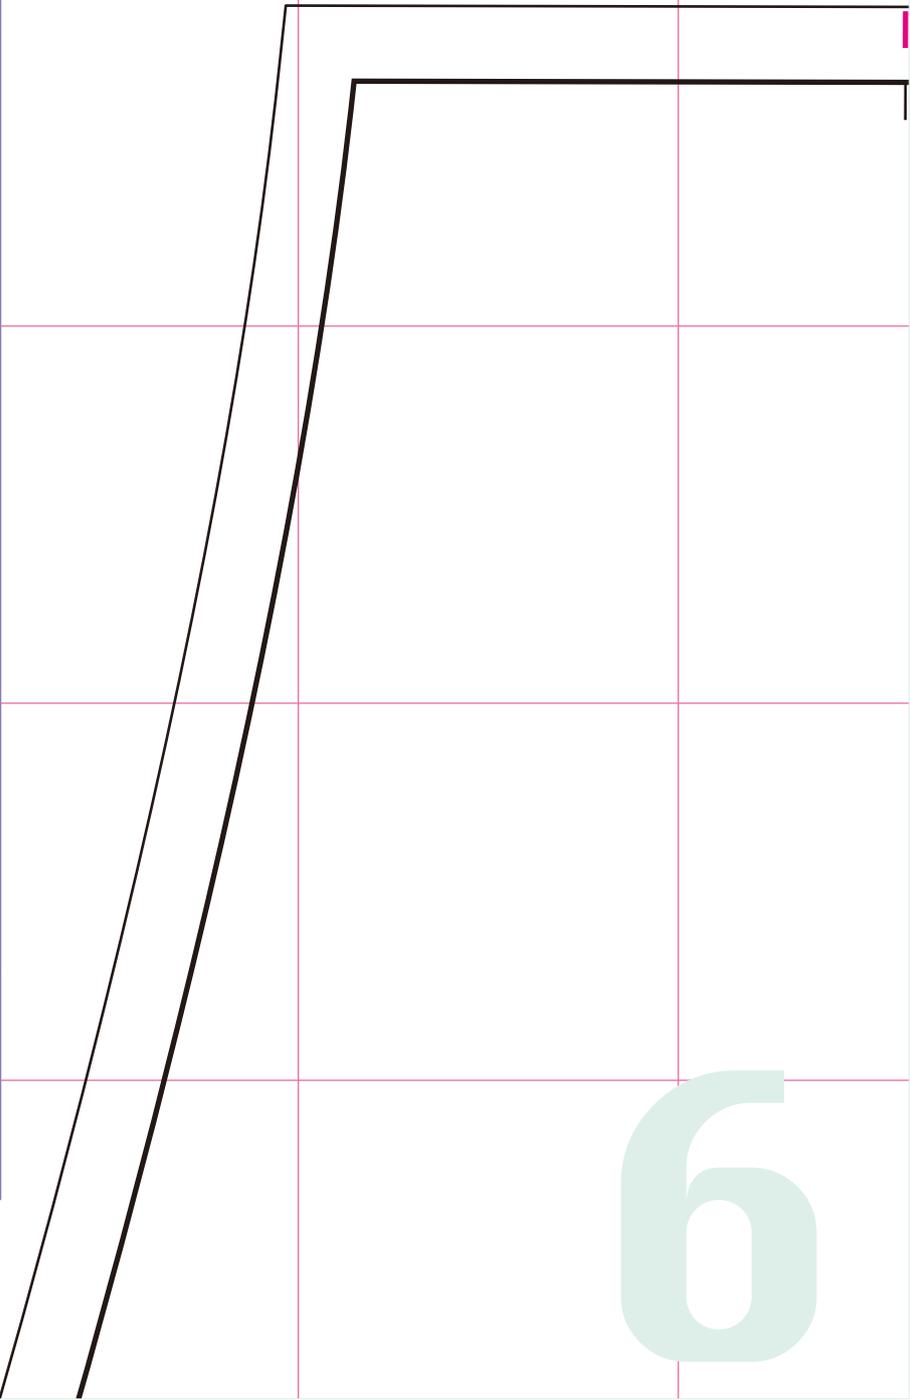

縫い代 1

Machine
003-Cut&Sew

Size

衿

前中心


折り山線

表衿

左肩


縫い代 1

縫い代 1

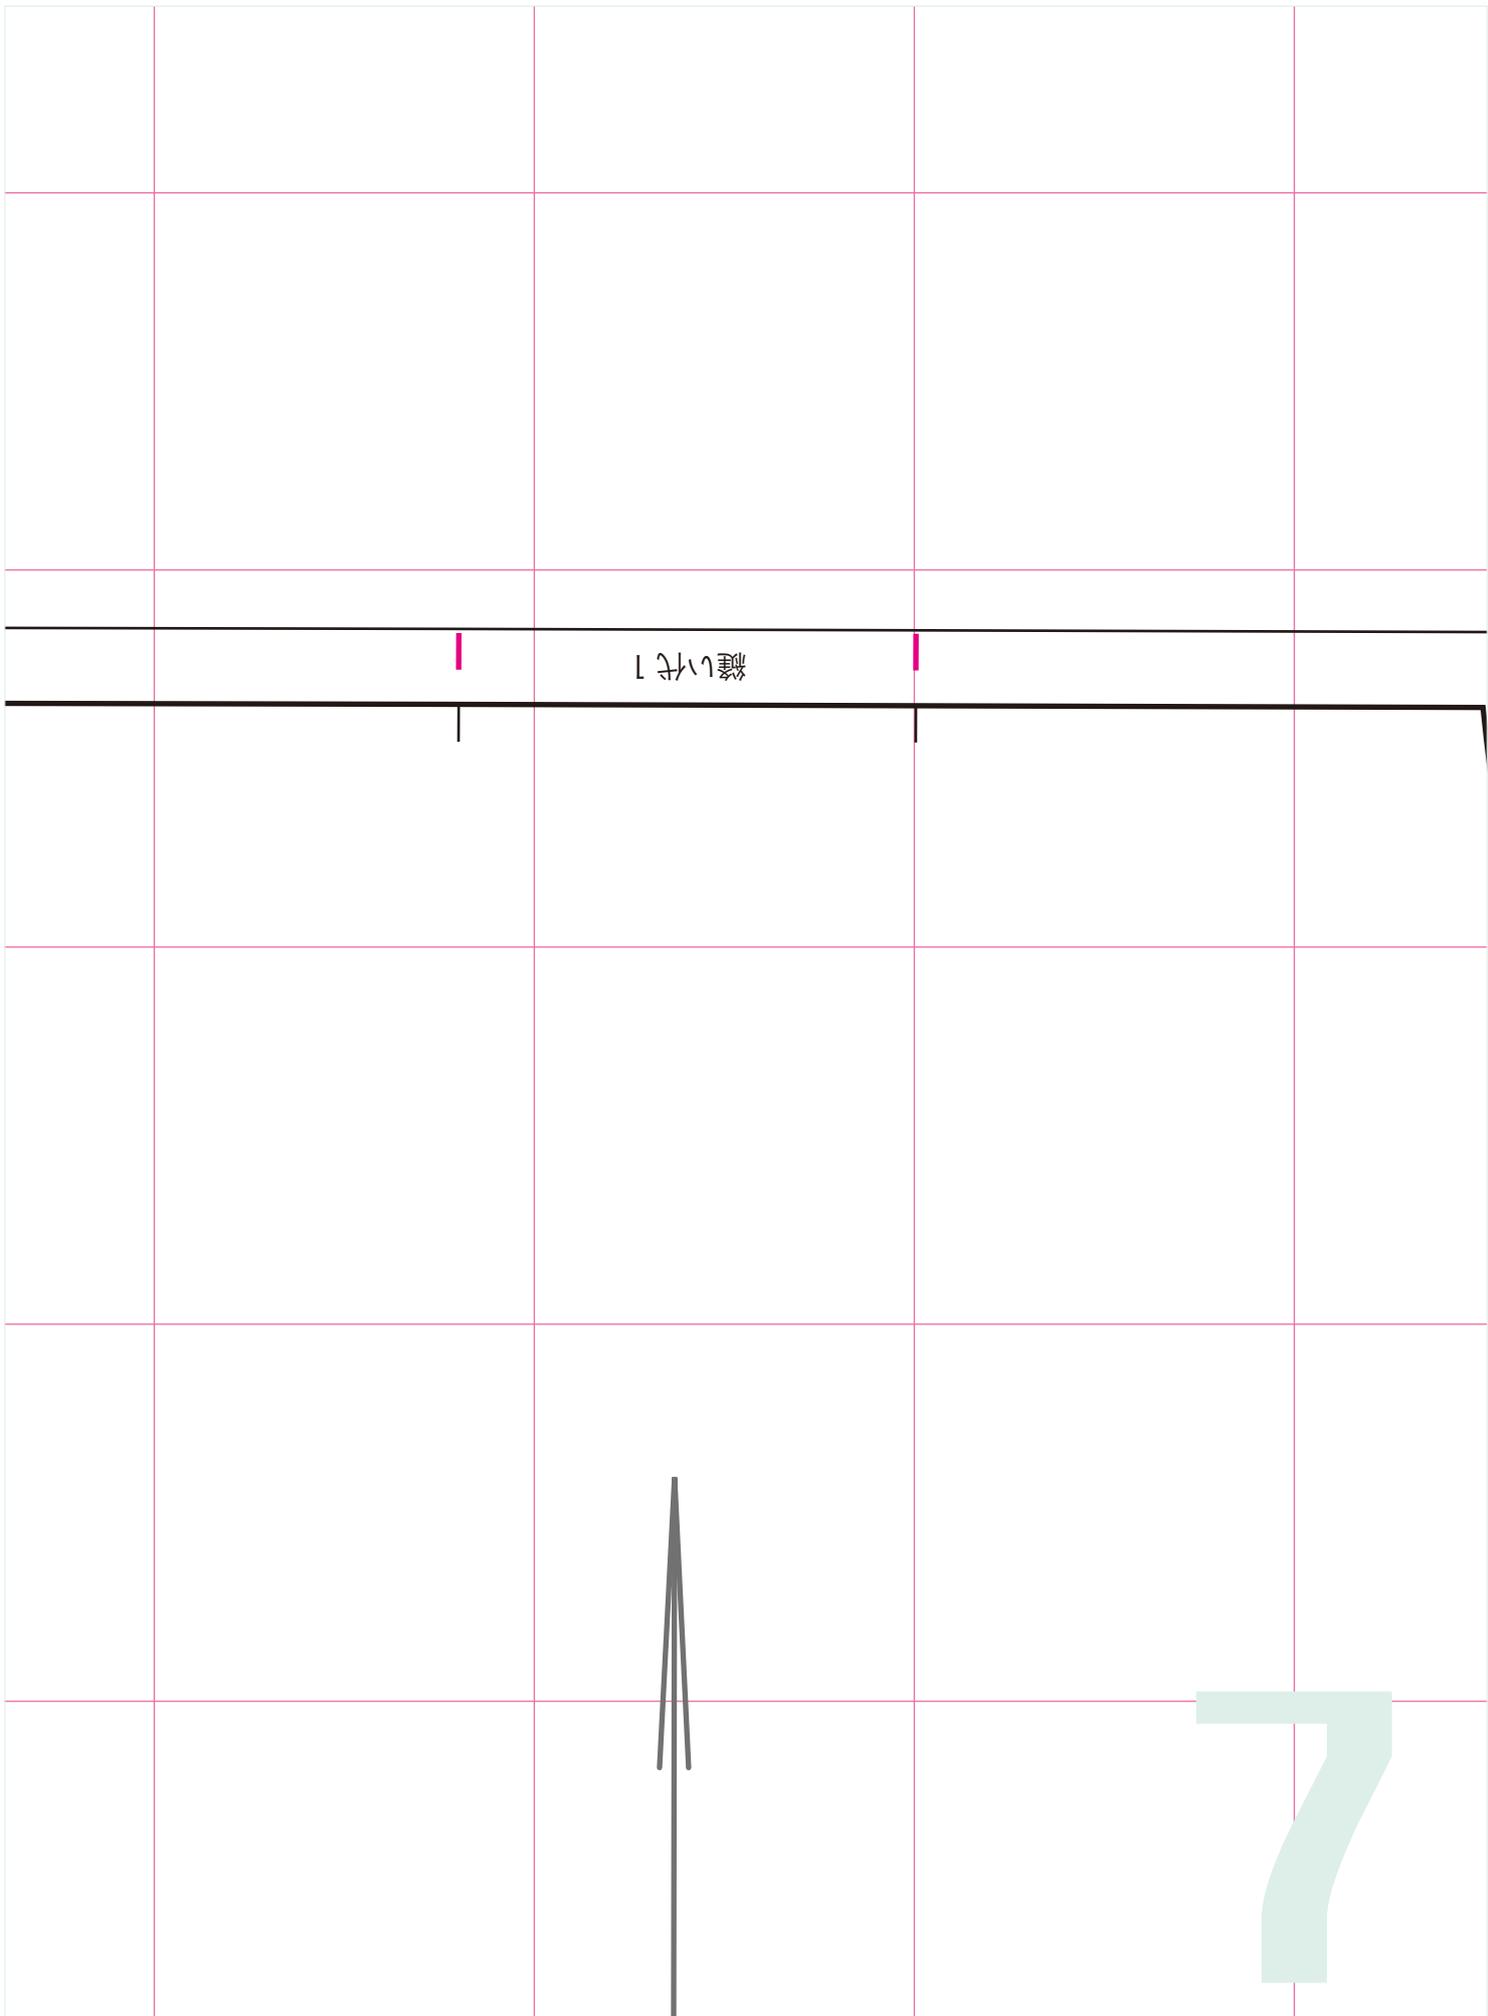

1代目



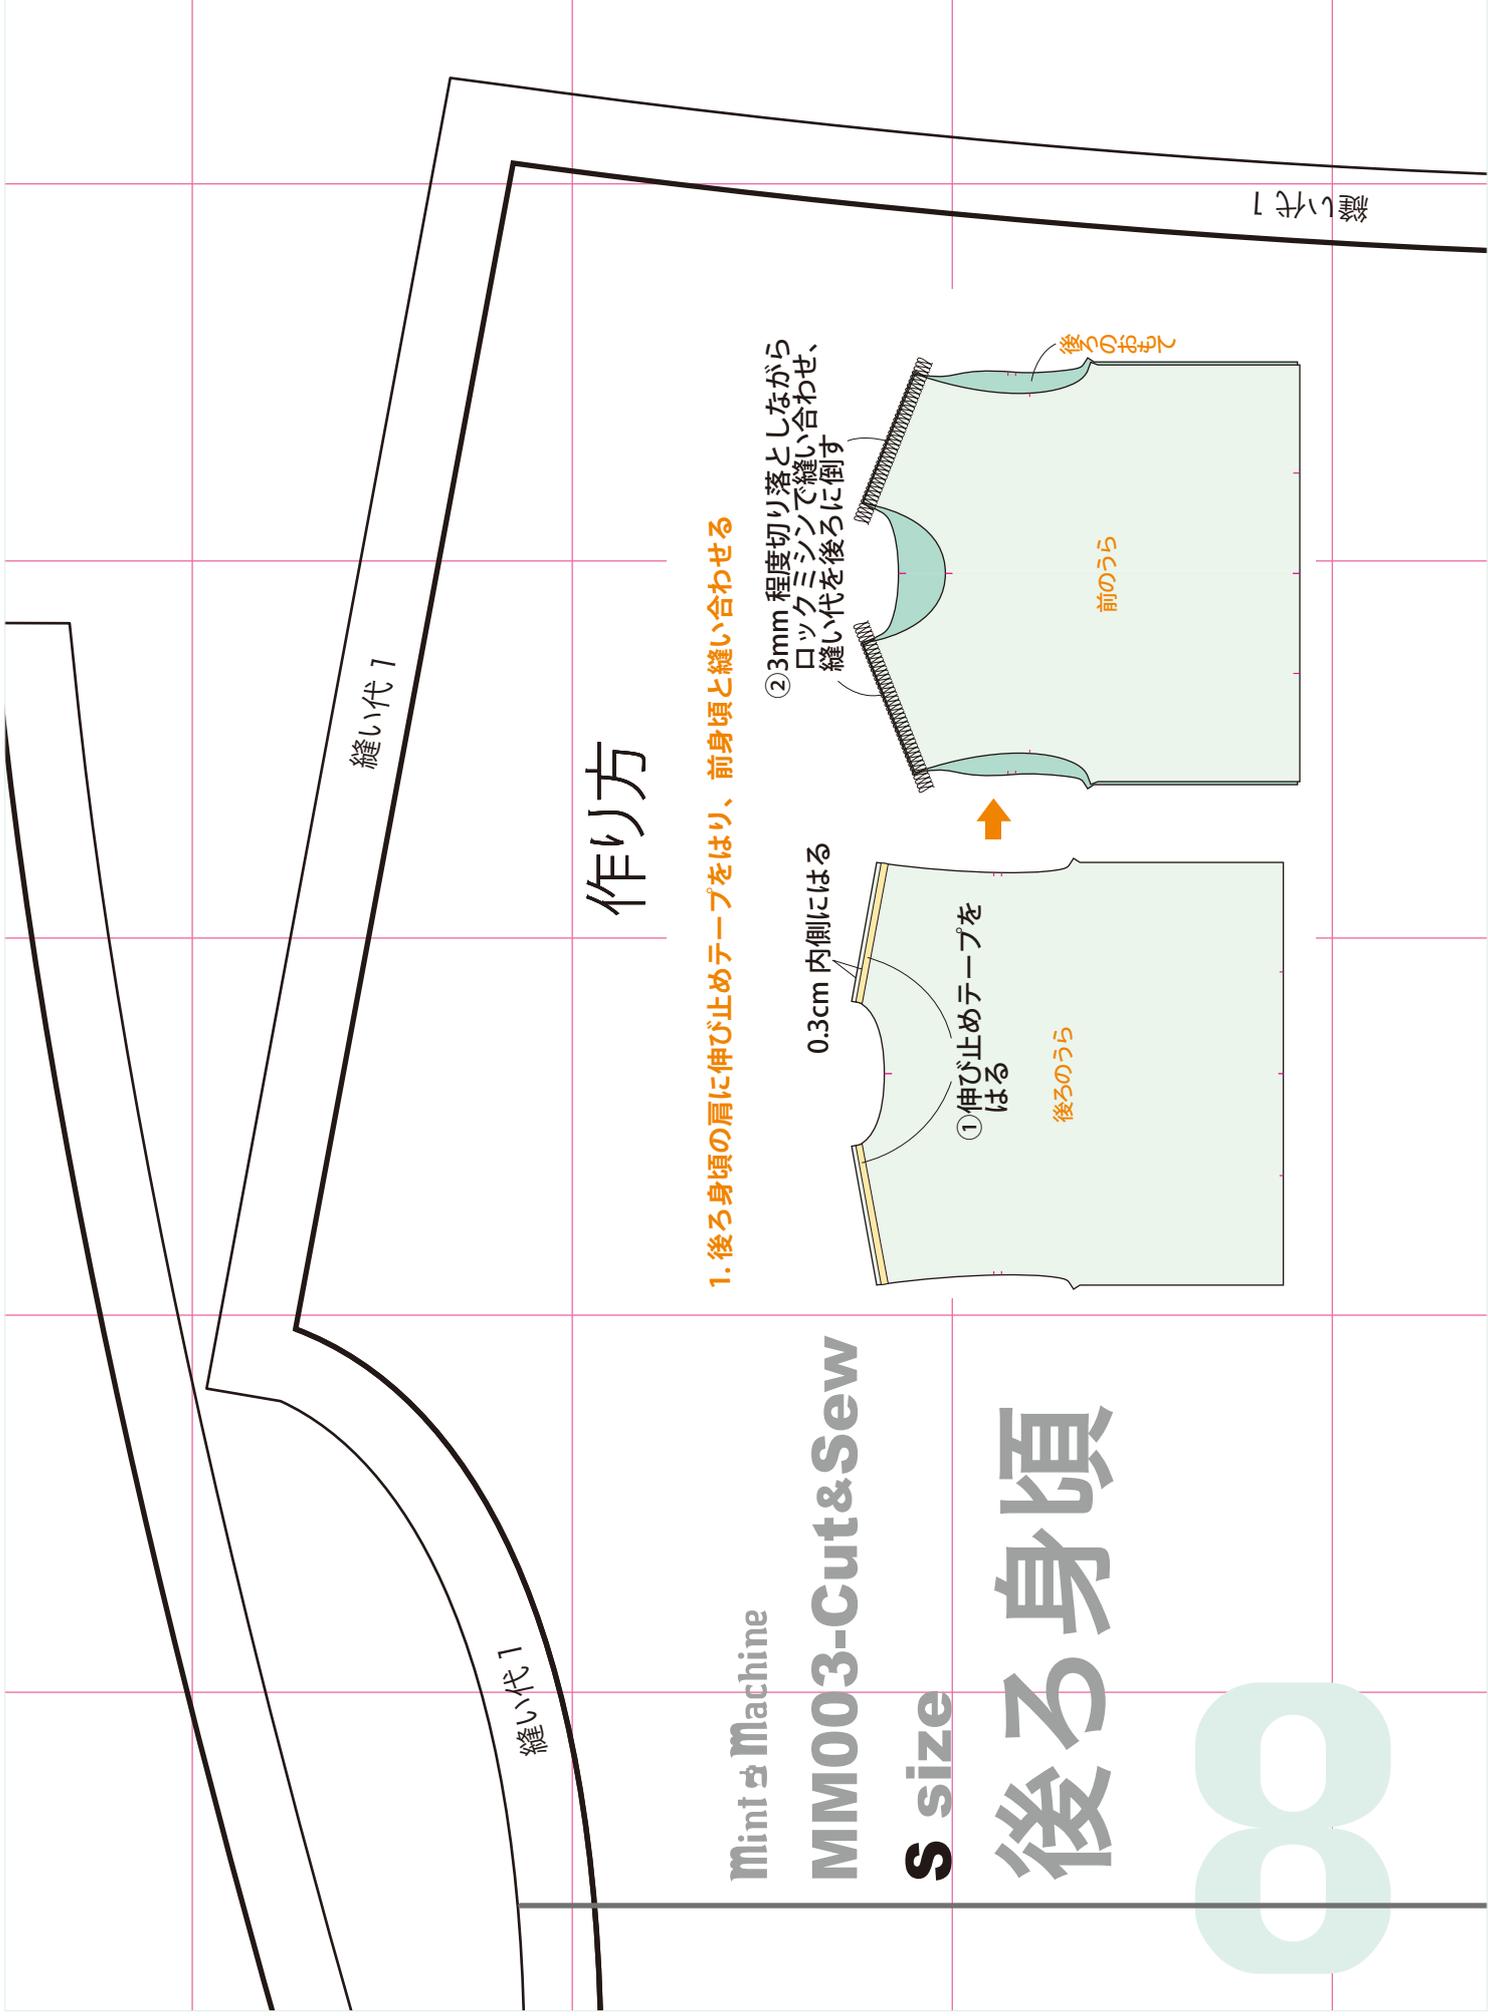

作り方

1. 後ろ身頃の肩に伸び止めテープをはり、前身頃と縫い合わせる

② 3mm 程度切り落としながら
ロックミシンで縫い合わせ、
縫い代を後ろに倒す

0.3cm 内側にはる

① 伸び止めテープを
はる

後ろのうら

前のうら

後ろのふりし

縫い代 1

縫い代 1

Mint Machine


MM003-Cut&Sew

S size


後ろ身頃

88

2. 身頃に袖をつけ、袖下・脇を縫って縫う

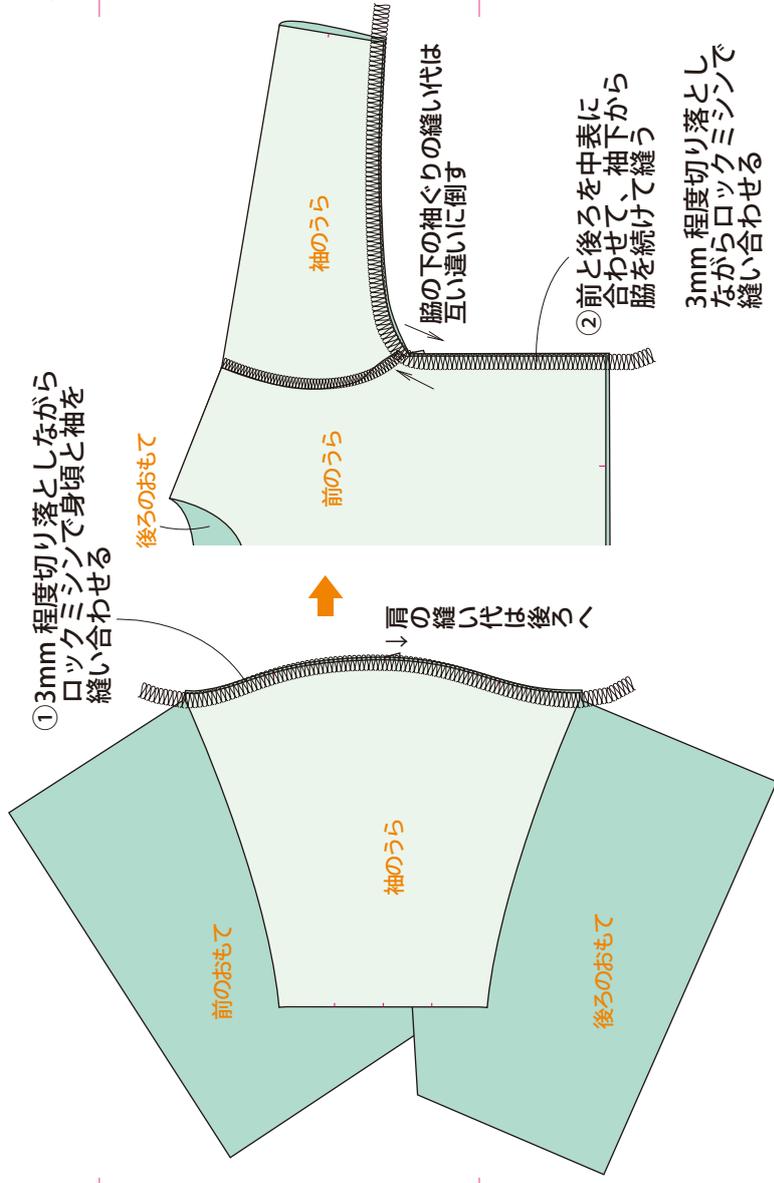

3. 衿、袖口、裾をそれぞれ縫う

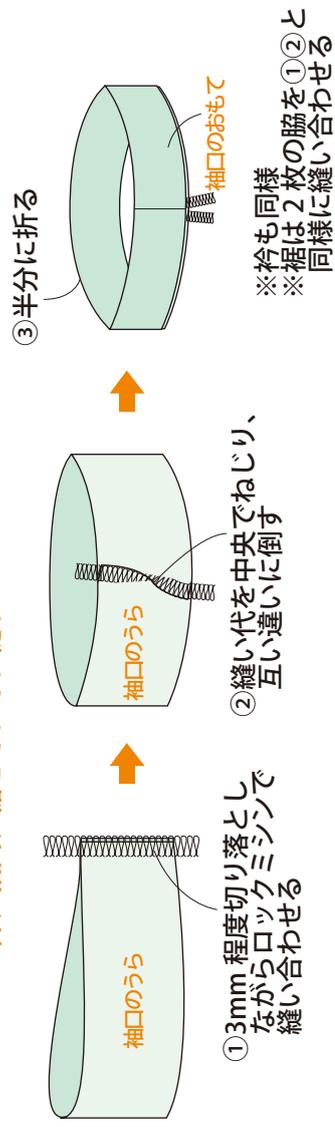

作り方動画



<https://youtu.be/ztO6Td1utBY>

10

4. 身頃と袖に、衿、袖口、裾をそれぞれ縫いつける


※太料は後ろ中心に縫い目
衿の縫い目

後ろ中心

① 身頃のおもてに衿を重ね、
3mm 程度切り落としながら
3枚一緒にロックミシンで縫う

※合印を合わせて

身頃の衿ぐりの長さまで
衿を伸ばしながら縫う

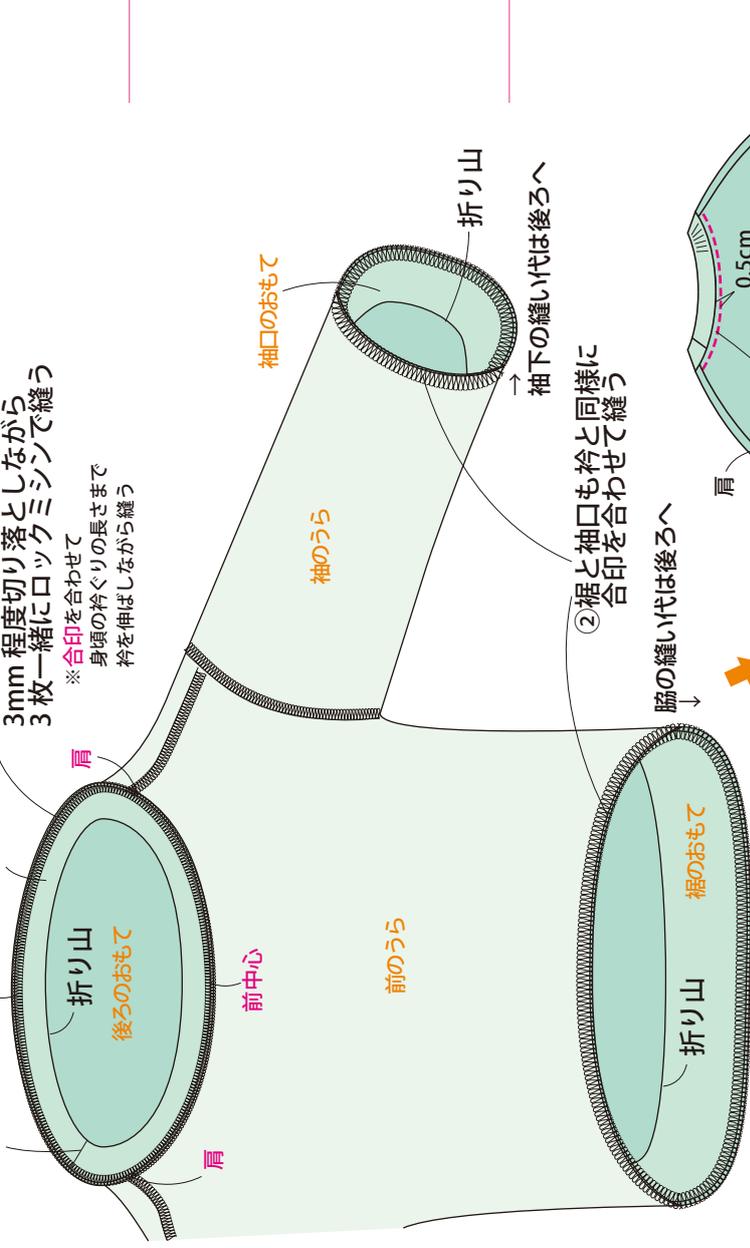

② 裾と袖口も衿と同様に
合印を合わせて縫う

脇の縫い代は後ろへ



③ 衿・袖口・裾を起こして
出来上がり

※衿ぐりの縫い代が
落ち着かない場合は、
身頃側に倒して
後ろ衿ぐりのみミシン

※カバーステッチミシンを
使用する場合は、
衿ぐり一周縫っても良い

縫い代 7

裄

11

袖

S size


MM003-Cut&Sew

Mint & Machine

袖
山

縫い代 1

12

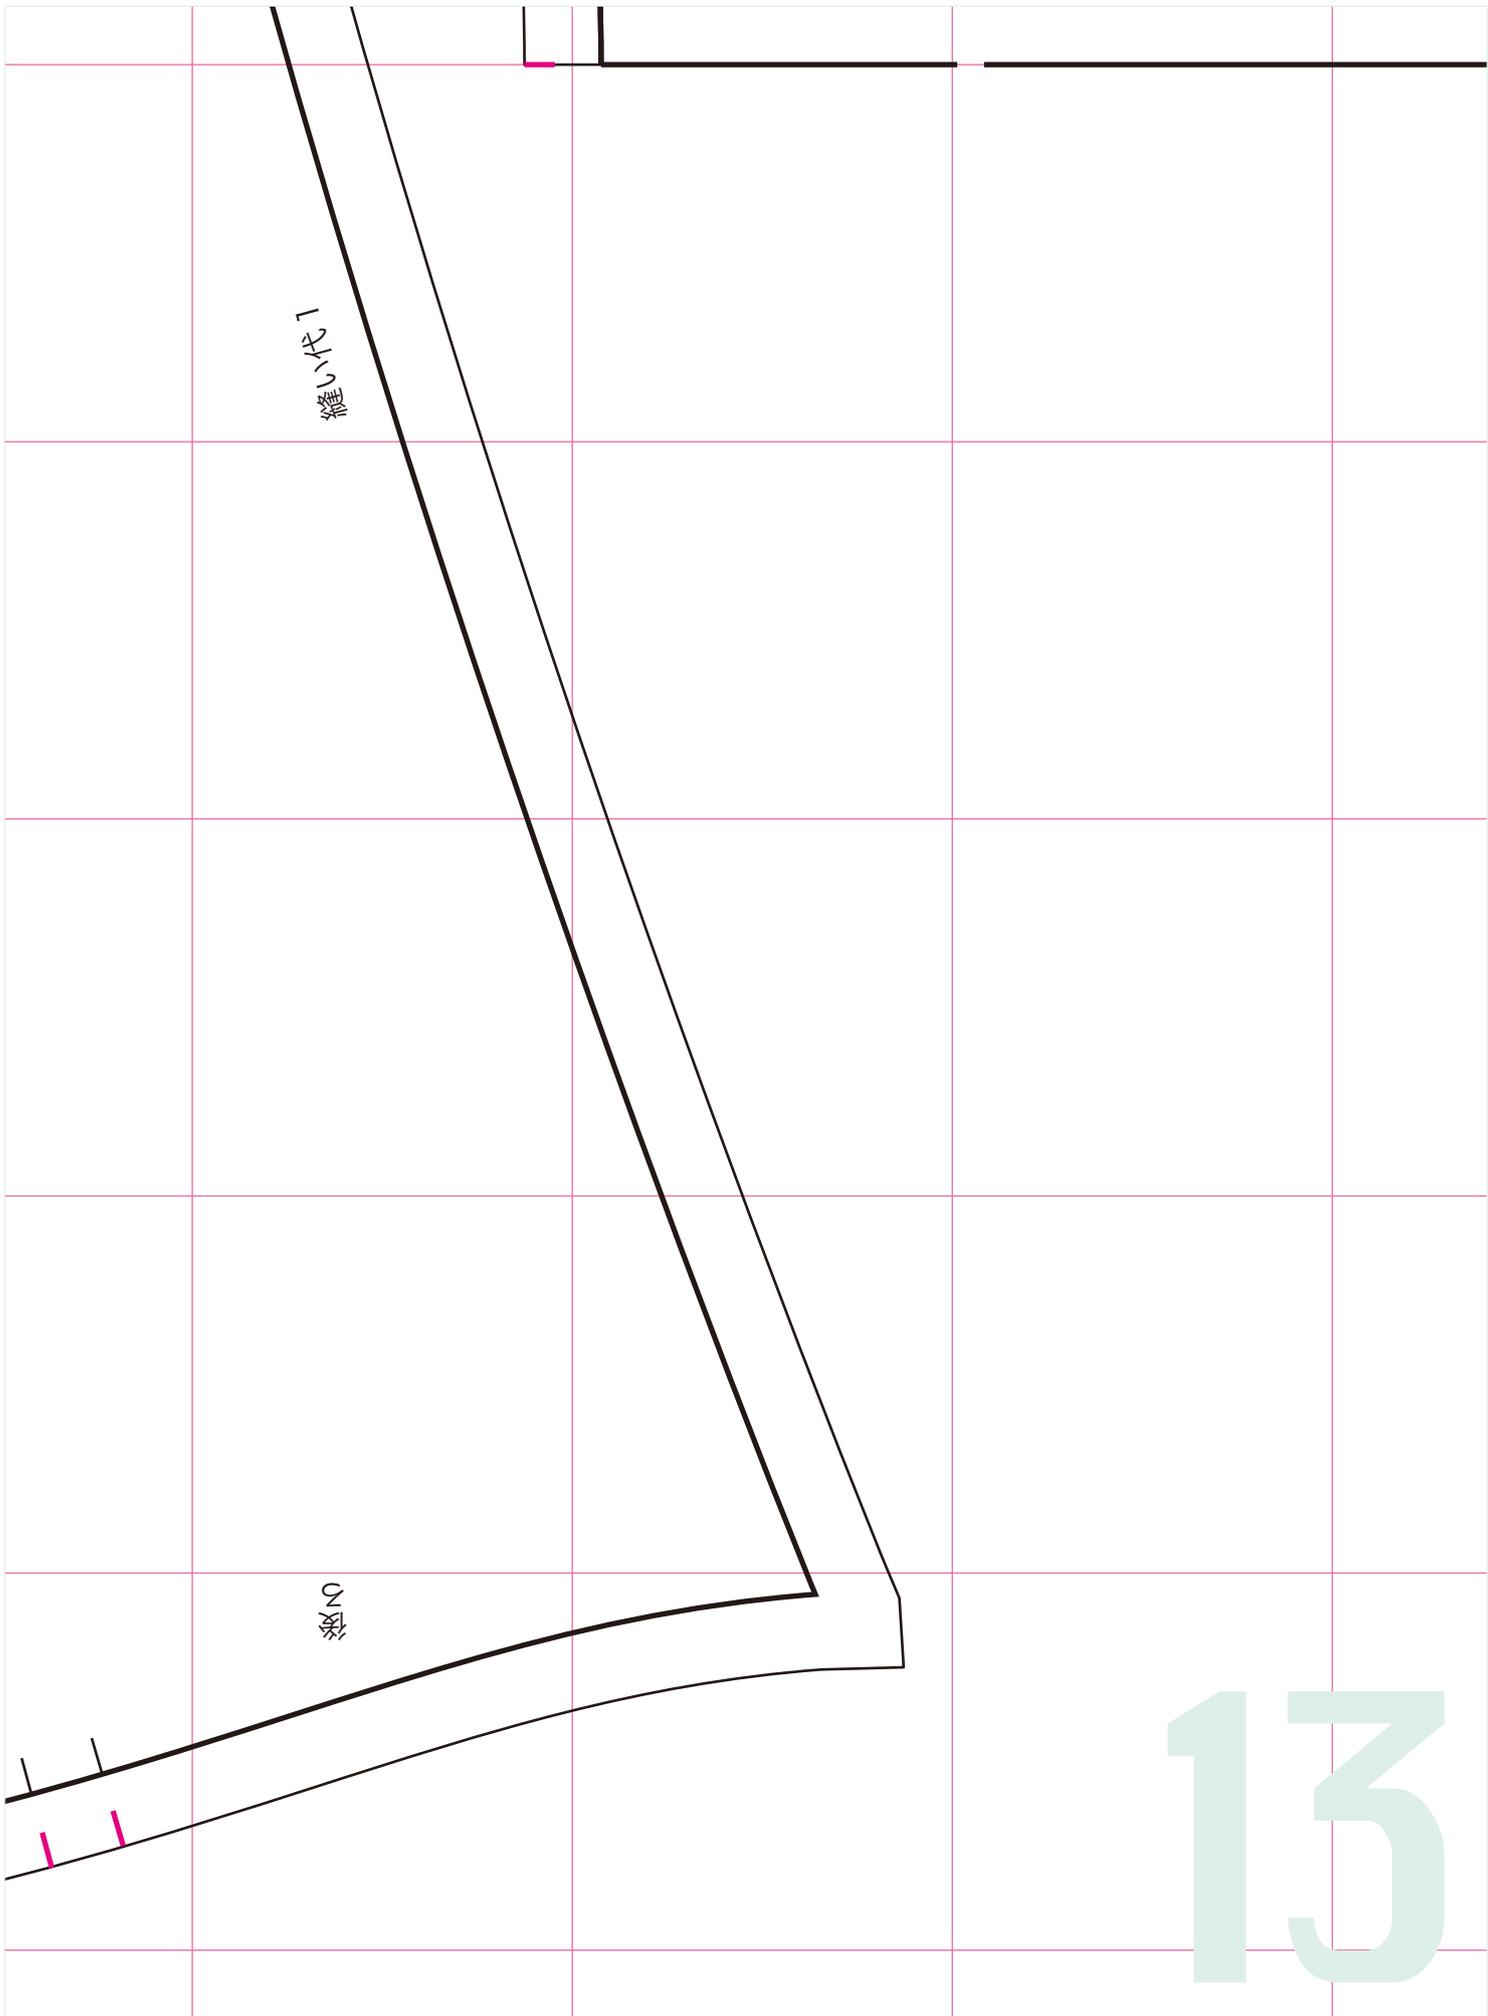

Mint & Machine

MM003-Cut&Sew

S size

後ろ裾・前裾

前中心線わ・後ろ中心線わ

後ろ中心線わ

縫い代 1

折り山線

脇

縫い代 1

縫い代 1

Mint & Machine

MM003-Cut&Sew

S size

袖口

折り山線

